

必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します

@gmail.com ■ セキュリティ保護用の質問



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。


※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから再度上記の手順をお試しください。

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ 「お客様サポート | > 「よくあるご質問 (FAQ) |







共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、Xperia™ PLAYで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

Googleアカウントを変更する場合、Xperia™ PLAYを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要が あります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「

| メニューキー」> 「設定」> 「プライバシー設定」> 「データの初期化」> 「携帯端末をリセット」> 「すべて削除」

●「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモード」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または 登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Android マーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商 標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合







カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2011年10月現在のものです 2011.10

株式会社NTTドコモ







Xperia[™] PLAY SO-01D スタートアップガイド



スマートフォンがはじめての方でも、 この一冊でスムーズ設定!カンタン操作!





Xperia™ PLAY SO-01D スタートアップガイド

目 次

Xperia™ PLAYをお楽しみいただくために、 基本的な使い方を分かりやすくご説明します。

はじめに

●主なキーの名称と機能	P2
● 電源の入れ方・切り方/画面ロックの解除方法	P2
● タッチスクリーンの操作方法	Р3
●文字の入力方法	P4
●自分の電話番号の確認方法	P5
メールアドレスの確認方法	P5

初期設定

STEP1	Googleアカウントの作成	Ρ7
STEP2	spモードメールの設定	P9
STEP3	電話帳の移し替え	P10

基本操作

電話の掛け方・受け方・切り方	P1
メールの使い方(spモードメール)	P1:
カメラの使い方	
Google検索を利用する	P16

より便利にご利用いただくために

● アプリケーションのダウンロード方法	P17
● Wi-Fiの設定方法	P18

端末の基本操作を紹介します。

主なキーの名称と機能

① 電源キー/画面ロックキー

・電源を入れる/切るときやキーロックを 設定するときなどに使用します。

2 シバックキー

- ・直前の画面に戻ります。・キーボードを閉じます。
- ③ 命ホームキー
 - ホーム画面に戻ります。
- 4 電メニューキー
 - ホーム画面またはアプリケーションで 実行できるメニューを開きます。
- 5 Q 検索キー ―
 - ・検索ボックスの文字入力画面を表示して、 本端末内やウェブページの情報を検索します。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、 ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。 ※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。



電源の入れ方・切り方/画面ロックの解除方法

電源を入れる



「①」を1秒以上 長押しします。

電源を切る



▲ 電源を切る

携帯電話の電源を切ります

「OK」を押します。

「①」を長押しし、 「**電源を切る**」を押します。

画面ロックを解除する



(左)から、(右) へなぞります。 を押すまでは、右側 には が表示されて

タッチスクリーンの操作方法

スマートフォンは、画面を指で押したり、はらったりして操作することができます。

■ タップ・ダブルタップ(押す)



タップ:指で1回軽く押す。



ダブルタップ:すばやく2回押す。

■ タッチ(長押し)




タッチスクリーンを長押しする。

■ フリック(はらう)




タッチスクリーン上をすばやく指ではらうように操作する。

■ スライド(なぞる)



タッチスクリーンに軽く触れたまま特定の方向へなぞる。

■ ピンチイン・ピンチアウト(縮める・広げる)



ピンチイン:2本の指をスクリーンに触れたまま閉じる。 ピンチアウト:2本の指をスクリーンに触れたまま開く。

■ドラッグ(長押しして移動)



アイコンやバーに触れたまま、特定の位置までなぞる。

文字の入力方法

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

■ キーボードの切替方法



■ ひらがな漢字/アルファベット/ 数字入力の切り替え方

のボタンを繰り返し押します。

■ 記号/顔文字/絵文字の入力の仕方

●を押します。



記号/顔文字のカテゴ リーから入力するアイテ ムを選択します。 **spモードメール入力時は絵 文字タブも表示されます。

自分の電話番号の確認方法

自分の電話番号を確認することができます。



ホーム画面で**「≡メ** ニューキー」を押し 「設定」を押します。



画面を上になぞり、 「**端末情報」**を押します。



「端末の状態」を押します。



「電話番号」を確認 します。

メールアドレスの確認方法

自分のメールアドレスを確認することができます。 なお、この操作には先にspモードメールアプリのダウンロードが必要となります。

spモードメー ルアプリのダ ウンロードに ついてはP9を ご参照下さい。



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押します。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

Xperia™ PLAYをご利用いただく ためには、以下の3つの設定が必要です。



設定

Googleアカウントの作成

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

**すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをXperia $^{\mathbb{T}}$ PLAYでご利用いただけます。

spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用する ためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登 録してください。



spモードメールの設定

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリの ダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。



電話帳の移し替え

これまでFOMA/Xi端末でお使いの電話帳を、microSDを利用してXperia™ PLAYにインポート(移行)します。



Googleアカウントの作成

·Googleアカウントは忘れないように、本ガイドの巻末のメモ欄に書いて保管することを お勧めします。




ホーム画面で 「**■メニューキー」**を押し 「**設定」**を押します。



「アカウントと同期」 押します。



「アカウントを追加」を 押します。

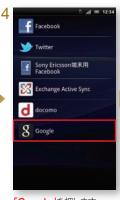

「Google」を押します。



内容を確認し「**次へ」**を押 します。



「作成」を押します。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方はお持ちのアカウントとバスワードを入力し「ログイン」を押します。



Googleアカウントに登録する名前と希望するユーザー名(@の前の部分)を入力し「次へ」を押します。 ※上段に「名」、中段に「姓」、下段に「ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。



パスワードを入力し 「次へ」を押します。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力します。

「予備のメール」の入力欄に、すでにお持ちのメール アドレスを入力し、「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定していま す。そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押レ、パスワードを設定し直し てください。



画面に表示されている文字列を入力し「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は文字列が変わり再度同じ画面が表示されます。



Googleサーバーと通信 してアカウントを設定して います。そのままお待ちく ださい。



アカウントが追加されていることを確認します。

STEP 2 STEP 3

電話帳の移し替え



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



最初に「Androidマー ケット™利用規約」を押し、 内容を確認します。 確認後「⁴」バックキー」 を押し同意画面に戻り、 「同意する」を押します。 ※Androidマーケットを初め て利用する際に表示されます。





「同意してダウンロード」 を押します。



ホーム画面で 「■」を押します。



画面を左にはらい、 「電話帳コピーツール」を 押します。



使用許諾契約書の内容を 確認し「同意する」を押し ます。



インポートのタブが選択さ れていることを確認し読 み込みを行うデータを押 します。



ダウンロード完了後ス テータスバーを下方向に なぞります。



通知パネルにある「sp モードメール」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約 書の内容を確認し「同意 する」にチェックをして「利 用開始」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



「上書き」「追加」のいずれ かを押します。 ※ ト書き: 登録済みの電話帳デー

タを削除して、インポートを行います。 ※追加:登録済みの電話帳データ に追加で、インポートを行います。



インポート状況が表示さ れますので完了するまで お待ちください。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモード ではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が 必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



事前にFOMA/Xi端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、Xperia™ PLAYに挿入してください。 microSDへの電話帳保存方法は、FOMA/Xi端末の取扱説明書をご覧ください。



電話を掛けたりメールをしたり、基本的な操作方法を紹介します。



電話の掛け方・受け方・切り方

電話の発信時も着信時も操作はカンタンです。電話の発信は3通りから選べます。

電話の掛け方



ホーム画面で「電 話」を押します。

1, 97 第 4 2 1

XXX-XXXX-XXXX

拡大図







通話中に他の画面に 電話の切り方

変わってしまった場合



ホームキーを押し、 ホーム画面を表示し ます。ステータス バーを下方向になぞ ります。





「現在の通話」を押し



電話番号を入力して掛ける

B

通話履歴から掛ける

C 20

「通話履歴」を押し、「電

話を掛けたい相手」の

[]を押します。

XXX-XXXX-XXXX

▶ ドコモ 太郎 ♪ ドコモ 花子

「連絡先」を押し、 「電話を掛けたい相 手の名前」を押しま

Ⅲ (本 図 ★ Z対に)



宛先の電話番号を 入力します。



電話番号の入力が 完了後、「**産発信」**を 押します。




電話が発信します。



電話が発信します。





「電話を掛けたい相 手の電話番号」を 押します。



着信時に (左)か

XXX=XXXX=XXXX


ら (右) へ移動さ せます。





電話の受け方・切り方





通話を開始します。

電話を切るときは、 「通話終了」を押します。

「通話終了」を押し ます。



メールの使い方(spモードメール)

spモードメールの操作方法を覚えよう。

メールを新規作成する



ホーム画面で「sp モードメール」を押 します。



「新規メール」を押 します。



作成画面が表示さ れたら「■」を押しま す。



宛先入力方法が表 示されるので、お好 みの検索方法を押 します。



連絡先一覧から 「メール送信相手」 のボックスをチェッ クし、「決定」を押し ます。



「SUB」欄を押して 件名を入力後、 「TEXT I 欄を押し ます。



相手に送信する本 文を入力後、「決定」 を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「sp モードメール」を押 します。



送信メール 未送信メー

「受信メール」を押し ます。



「受信BOX」を押し ます。



内容を閲覧したい メールを押します。

メールが表示されま

メールを返信する



受信メールを表示し 「宝メニューキー」 を押し、「返信」を押 します。



メール作成画面が 表示されるので、 「TEXT」欄を押しま



相手に返信する本 文を入力し「決定」を 押します。



「送信」を押します。



カメラの使い方

撮影方法と撮影した写真の見方を覚えよう。

写真を撮る



ホーム画面で「メディア」を押します。



「**カメラ**」を押しま す。



「 」を押します。 撮影が行われます。



撮影した画像は自動的に保存され、画面右下に表示されます。

Google検索を利用する

Google検索はキーワードもしくは音声を選べます。

キーワードで検索する キーワードを入力して検索します。



ホーム画面で「検索 ボックス」を押しま す。



検索したいキーワー ドを入力します。



検 索 項 目 ま た は 「→」を押します。



検索結果が表示されます。

写真を見る



ホーム画面で「メディア」を押します。



「**ギャラリー**」を押します。



表示したいアルバムを押します。



見たい写真を押すと 大きく表示されます。

Google音声検索TMを利用する 音声で簡単に検索できます。



ホーム画面で「↓」 を押します。



検索したいキー ワードをXperia™ PLAYに向かって 話します。



候補が表示されるの で検索したい項目を 押します。



検索結果が表示されます。

様々なアプリケーションを利用したりWi-Fiを設定すれば、より快適に スマートフォンをご利用いただけます。

アプリケーションのダウンロード方法

スマートフォンの特徴のひとつが、アプリケーションをダウンロードして自分好みの携帯にカスタ マイズできることです。手軽に利用できるアプリケーションをインストールしてみましょう。



ホーム画面で「…」を 押します。

■ マーケット

「Q |を押します。

17 [を押します。



「マーケット」を押しま す。



検索したいキーワード を入力します。



「同意してダウンロー インストール完了後 「開く」を押します。



「AndroidマーケットTM利用規約」を押し、内容を確認 します。確認後「**→バックキー」**を押し同意画面に戻り、 「同意する」を押します。

※Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。



検索結果画面で 探していたアプリを





ます。

Wi-Fiの設定方法

Xperia™ PLAYでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通して インターネットにアクセスすることができます。



ホーム画面で 「設定」を押します。



「無線とネットワーク」を 押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi | を押しWi-Fiを ONにします。



「Wi-Fiネットワーク」に Xperia™ PLAYで検出し ているWi-Fiネットワークが 表示されますので接続し たいWi-Fiネットワークの名 称を押します。

※任意でWi-Fiネットワークを 登録する場合は「Wi-Fiネット ワークを追加」を押し必要な情 報を入力します。



接続に必要な情報を入力 し「接続」を押します。



選択したWi-Fiネットワー クが接続できていること を確認し完了です。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。 ※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。